

# セット内容を 確認する


- 4 保証書 **6** Important Information (重要なご案内)
- る ストラップ □ コンパクトフラッシュ™カード
- 9 バッテリーチャージャー MH-52 かける オーディオビデオケーブル
- USB ケーブル
- Nikon View 5 CD-ROM
- Nikon View 5 リファレンスマニュアル CD-ROM
- レンズキャップ



本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、スピードライト、バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプタなど)に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでご使用ください。 ・他社製品との組み合せ使用により、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

# バッテリーを充電する

バッテリーチャージャー (MH-52) に付属の 電源コードを接続し、電源プラグをコンセン トに差し込みます。リチャージャブルバッテ リー(EN-EL1)をバッテリーチャージャーに セットすると、すぐに充電が始まります。

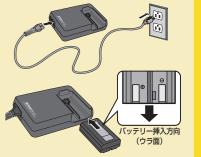

↑ バッテリーの充電中は、バッテリーチャージャーの CHARGEランプが赤色に点灯します。CHARGEラン プが消灯したら、充電完了\*です。

> \*残量のない状態のバッテリーを充電する場合、約2時 間で充電が完了します。




CHARGEランプ

# 撮影した画像をチェックする

撮影した画像は QUICK ▶ (クイック レビュー) ボタンで、すぐに見るこ



液晶モニタの右下にある QUICK ▶ (クイックレビュー) ボタンを押すと、液 晶モニタに、最後に撮影した画像が表示されます。

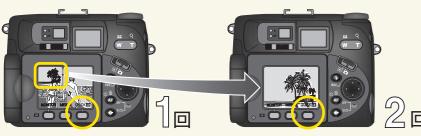


QUICK ▶ (クイックレビュー) ボタンを 1 回押すと、液晶モニタ画面の左上

▼ マルチセレクターの ▼ (▲)を使うと、撮 影した画像を画面上で順(逆順)に表示す

> シャッターボタンを半押しすると、再び撮影 画面が表示されて、いつでも撮影できます。



カメラの性能をフルに活用して撮影する場合は使用説明書をご覧ください。

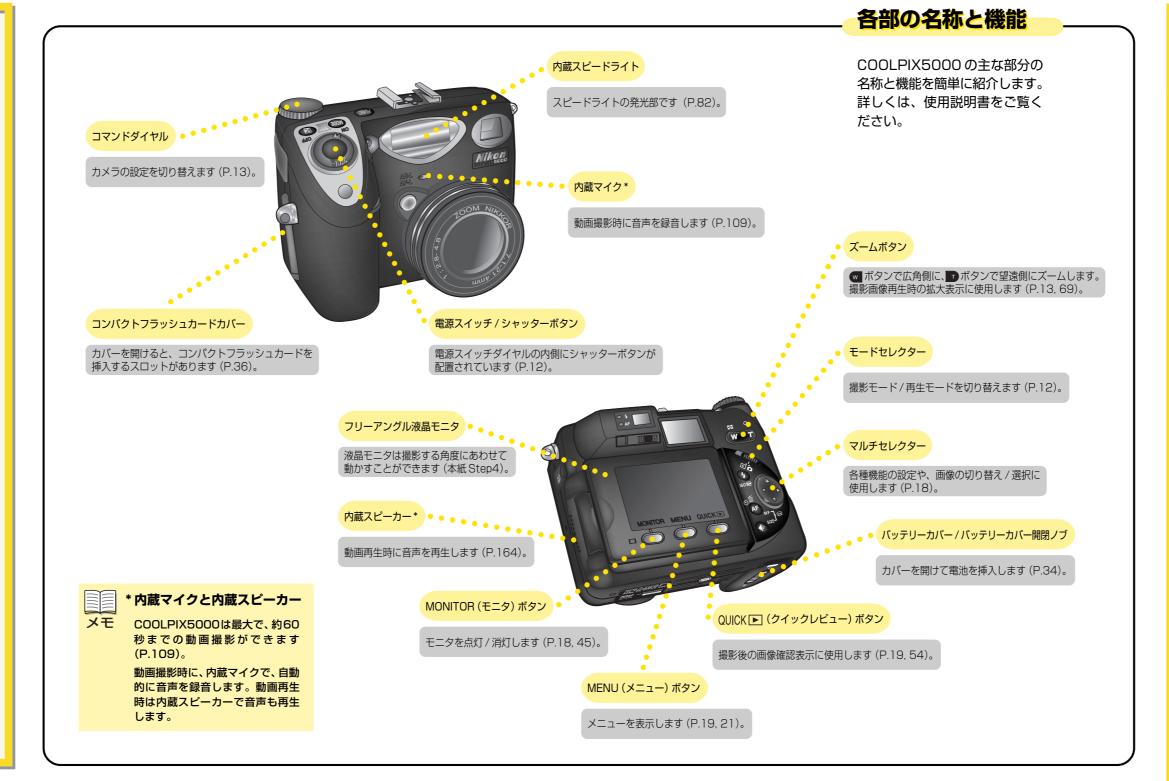

とができます。






に縮小画像が表示されます。もう1回押すと液晶モニタ全体に表示されます。

ることができます。



**3** 撮影を終了する場合は、電源スイッチを **OFF (オフ)** にします。 これで、COOLPIX5000 を使用した基本的な使用説明は終了です。

撮影した画像を、パソコンで見る場合は、ウラ面の「画像をパソコンで見る」 へお進みください。








ズームボタン 

ズームボタンの W ボタン で広角側に、 T ボタンで 望遠側にズームします。

半押ししたままシャッターボタン 4 を深く押し込み、撮影します。





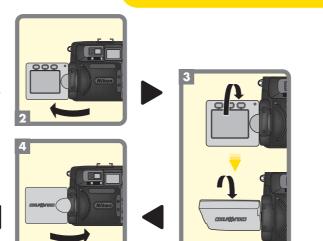

(撮影モード)に合わせ、カメラの電源スイッチ が ON (オン) になっていることを確認します。



2 液晶モニタ部を開きます。



初めてご使用になるときは、日付と 時刻は設定されていませんので液晶 メモ モニタに が点滅します。 詳しくは、使用説明書の40ページを


ご覧ください。

Step

撮影する

# 撮影前の準備をする

付属のストラップをカメラの両側に取り付けます(下図)。

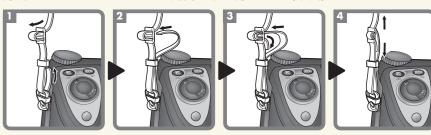


2 カメラの電源スイッチが OFF(オフ) になっていることと、カメラにレンズ キャップが装着されていないことを確 認し、カメラの底面にあるバッテリー カバー開閉ノブ(『『『『』)を 🔇 側にスラ イドさせて、バッテリーカバーを開け ます(右図)。





カメラに初めてバッテリーを入れる場合や、カメラを長期間使用しないでバッテ リーを入れる場合は、電源スイッチがOFF(オフ)になっていてもレンズがくり 重要出します。

付属のバッテリー (EN-EL1) をカメ ラの中に入れ、バッテリーカバーを 閉じて、開閉ノブ(川川)を 🕒 側に スライドさせます(右図)。





│ カメラの側面のコンパクトフラッシュ バーが押し込んである状態で、付属の コンパクトフラッシュカードを挿入し ます。コンパクトフラッシュカードを 奥まで差し込んだら、コンパクトフ ラッシュカードカバーを閉じます。





Nikon CompactFlashというラベル (表面)をカメラの前面 (レンズのある面) に向けて差し込んでください。



COOLPIX5000 に付属のコンパクトフラッシュカードは、フォーマットせず に使用できますが、市販のコンパクトフラッシュカードをご使用になる場合は、 メモ コンパクトフラッシュカードのフォーマットが必要です。詳しくは、使用説明書 の37ページをご覧ください。


**5** カメラの電源スイッチを **ON (オン)** にして、カメラ背面の表示パネル上で バッテリーの容量をチェックします。





撮影モード(**☆**) 時に電源スイッチを ON (オン) にすると、レンブがく NULL サナ にすると、レンズがくり出します。

レンズキャップをつけた状態でレンズがくり出すと、 エラーになりますので、いったん、電源スイッチを OFF (オフ) にして、レンズキャップを外してから ON (オン) にしてください。



バッテリーの容量を示すバッテリーチェック表示は、カメラ背面の 表示パネルに表示されます。

[ **===**]: バッテリーの残量は十分です。

[ 💶 ]: バッテリーの残量が少なくなりました。

予備のバッテリーを用意することをおすすめします。 [ ᢏ██ ]: バッテリーの残量がありません。

点 滅 新しいバッテリーと交換してください。

## 画像をパソコンで見る (Windows をご使用の場合)

対応 OS:Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、 Windows Millennium Edition (Me)、Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る。)



Windows XP Home Edition/Professional.

Windows 2000 Professional をご使用になる場合のご注意 Nikon View 5をご使用になる場合 (インストール/アンインストールする場

合も含む)は、「コンピュータの管理者」アカウント(Windows XP Home Edition/Professional の場合) もしくは「Administrator」アカウント (Windows 2000 Professional の場合) でログオンしてください。



カメラをパソコンに接続する時のご注意

カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 5 をインストールして 重要ください。

### Step 1: Nikon View 5のインストール

- パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- **2** Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れると、[Welcome]ウィ ンドウが自動的に開きます。
- **3** [標準インストール] ボタンをクリックして、インストールを開始します。
  - 初期設定では [PanoramaMaker]、 [QuickTime 5.0.2]、[Nikon View 5]が インストールされます。
  - Windows 98SEの場合は、最初に [マスストレージドライバ]のインス トールが開始されます。下の画面が 表示されたら、[OK] ボタンをク リックしてください。インストール が完了したら再度 [OK] ボタンをク リックしてください。








● Windows XPの場合は、Nikon View 5のバージョンや、ご使用に なるパソコンの環境によって、PTPドライバのインストール、セット アップウィザードが開始される場合があります。


このような場合は、ウィザードの最後で再起動を選ばずに、ウィザード を終了し、次のインストーラへ進んでください。

**4** Panorama Makerのインストールが開 始されると右の画面が表示されます。画 面の指示に従ってインストールしてくだ



**5** QuickTime 5.0.2のインストールが開 始されると右の画面が表示されます。画 面の指示に従ってインストールしてくだ





ストール先のフォルダ] に表示されますの で [次へ] ボタンをクリックします。



**8** [はい] ボタンをクリックして、フォルダ を作成します。



9 インストール中です。



10 Nikon View 5のショートカットをディ スクトップに作成する場合は、[はい]ボ タンをクリックします。



|| [完了] ボタンをクリックして、インス トールを完了します。




12 [はい]ボタンをクリックして、パソコン を再起動します。



- **13** パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROM を CD-ROM ドライ ブから取り出します。
- 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタンを クリックして [Welcome] ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取り出してください。

### Step2:画像の転送

カメラの側面のコンパクトフラッ シュカードカバーを開け、イジェ クトレバーが押し込んである状態 で、撮影した画像が記録されてい るコンパクトフラッシュカードを 挿入します。コンパクトフラッ シュカードを奥まで差し込んだら、 コンパクトフラッシュカードカ バーを閉じます。

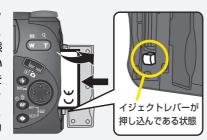

2 付属のUSBケーブルの図Aの端子をパソコンに、図Bの端子をカメラに 接続します(下図)。



3 カメラの背面にあるモードセレクターを ▶ (再生モード) に合わせ、 カメラの電源スイッチを ON (オン) にします。





カメラの電源スイッチをON(オン)にすると、レンズがくり出します。 レンズキャップをつけた状態でレンズがくり出すと、エラーになります 重要 ので、いったん、電源スイッチをOFF(オフ)にして、レンズキャップ を外してから ON (オン) にしてください。


カメラの電源スイッチを ON (オン) にしても、カメラの液晶モニタには 何も表示されません。パソコンが自 動的にカメラを認識して、パソコン のモニタ画面にNikon View 5(ニコ ン トランスファ) が表示されます。



## Windows XPのAutoPlay

カメラの電源スイッチをON(オン)にす ると、[リムーバブル ディスク] ダイアロ グが表示されます。

[コンピュータにあるフォルダに画像をコ ピーする (Nikon View 5 使用)] を選択 し、[OK]をクリックすると、Nikon View 5が起動します。常にNikon View5 (二

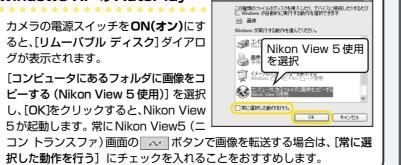

4 ニコン トランスファの 1 (転送)ボタンをクリックすると、すべての 画像が転送されます。転送中は以下の画面が表示されます。

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン


上で管理することができます。画像をパソコンに転送するにはNikon View 5を


使用します。Windows をご使用の場合は、以下の手順で Nikon View 5 のイン

ストール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5 の詳細については、

Nikon View 5 リファレンスマニュアル (CD-ROM) をご参照ください。








※ xxxx には 0001 から昇順に数字が入ります。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。

カメラを取り外すときには、必ず次の操作をしてからカメラの電源スイッ チを OFF (オフ) にして、USB ケーブルを抜いてください。

● Windows XP Home Edition / Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの安 全な取り外し」アイコンをクリックして 「USB大容量記憶装置デバイスードライ ブ (E:) を安全に取り外します。」を選択 してください。




ハードウェアの安全な取り外し

択してください。 Windows Millennium Edition (Me) の場合

スードライブ(E:)を停止します」を選

パソコン画面右下の「ハードウェアの取 り外し」アイコンをクリックして「USB ディスクードライブ (E:) の停止」を選 択してください。



Windows 98 Second Edition (SE)の場合 マイコンピュータの中の「リムーバブル ディスク」上でマウスを右クリックして


「取り出し」を選択してください。



※「ドライブ (E:)」の**E**はご使用のパソコンによって異なります。

# 転送した画像の楽しみ方

パソコンに転送した画像は次のようにお楽しみいただけます。

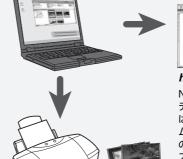

「Nikon オンラインアルバム」 で画像アルバムを作 (Windows のみ) で画像アルバムを作る 

http://album.nikon-image.com/ Nikon のデジタルイメージング・コミュニ ティーサイト 「Nikonオンラインアルバム」 で は、画像をアップロードしてオリジナルアルバ ムを簡単に作成することができます。アルバム の公開やプリント・オーダーなど様々なサービ スも楽しめます。

プリンターでプリントする

## 画像をパソコンで見る (Macintosh をご使用の場合)

カメラをパソコンに接続する時のご注意

Step 1: Nikon View 5のインストール

**2** Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROM ドライブに入れると、[Welcome] ウィ

Mac OS X (10.1.2以降)をご使用の場合、[Welcome] ウィンドウが

自動起動しませんので、デスクトップ上の Nikon View 5 (CD-ROM)

- PINI

フォルグ "Pater ama"laker \* ガディスク "Vacintooh HD" ルタ "Applications (Mac OS 9)" 内に作用されます。

"Nikon View 5 Installer"に変更を加えるには、管理者の名割とパスワードまたはパスフレーズが必要です。

caps lock A ギャンセル OK

上記アプリケーションのエイリアスを デスクトゥブに作成しますか?

Cancel OK

○最小階のインストール 多くのオーディオおよびビデオ形式の両生を可能にします。

基本的なインストール QuockTime Proユーザやメディアクリエータの方にお勧めしま?

○ カスタムインストール カスタムインストールヤソフトウェアの副隊の実行時に選択します。

ユーザ登録

QuickTime 5 Pro ユーザ登録番号を入力してください。 "名 前" と"登録番号" を登録情報通りに正しく入力する必要が2

終了一一読ける

キャンセル 続ける

続ける 再起動

0.02 (20

インストールが終了しました。コンピュータを再起動してもよろしいですか?

数小棚のインストールに加えて、PictureYiever、オー のサポート、出力機能をインストールします。

Mac OS 9

メモ を開き、その中の[Welcome]アイコンをダブルクリックして[Welcome]

3 [インストール] ボタンをクリックして、インストールを開始します。

1 パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。

ウィンドウを開いてください。

初期設定では [PanoramaMaker]、

[Nikon View 5], [QuickTime 5.0.2]

がインストールされます(チェック

ボックスにチェックが入っているソフ

トウェアがインストールされます)。

初期設定では [PanoramaMaker]。

[Nikon View 5] がインストールされます

(チェックボックスにチェックが入ってい

るソフトウェアがインストールされます)。

Mac OS X (10.1.2以降)をご使用の場

合、Nikon View 5 のインストールが開

表示されます。管理者の名前とパスワー

ウィンドウには、重要な情報が含まれていますので、必ずお読みください。

Dock への登録 (Mac OS X) / エイリアスの作成 (Mac OS 9)

キャンセル OK

Mac OS X

メモ 始される前に、右のようなウィンドウが

ドを入力してください。

と、[ライセンス] ウィンドウに使用許諾

が表示されますので、内容をよくお読み

のうえ、[同意] ボタンをクリックして、イ

ンストールを続行します。ライセンスに

同意すると、[お読みください] ウィンド

ウが表示されます。[**お読みください**]

Nikon View 5 のインストールが開

てインストールを開始します。

始されると右の画面が表示されます。

[インストール] ボタンをクリックし

Nikon View 5をインストー

示されます。Dock へ登録す

る場合 (Mac OS X) 、また

はエイリアスを作成する場合

(Mac OS 9)は、[OK] ボタ

**爲 [終了**] ボタンをクリックして Nikon 

[2] ソフトウュアのインストール検索T しました。

ンをクリックしてください。

● [インストール種類の選択] ダイアロ

● [ユーザ登録] ダイアログでは、名前、

8 インストールが完了すると、右の画面のど

ちらかが表示されます。[再起動] または

[はい] ボタンをクリックして、パソコンを

所属、ユーザ登録番号は入力する必

[続ける] をクリックしてください。

要はありません。すべて空欄のまま

グでは、[基本的なインストール] が 選択されていることを確認して、[続け

View 5のインストールを終了します。

**7** QuickTime5.0.2のインストールが開始

**る**] をクリックします。

されます。

再起動します。

メモ ルすると、右ような画面が表 Nikon View 5

5 Nikon View 5のインストールを開始する

Mac OS X (10.1.2 以降) の場合

4 Panorama Makerのインストールが開

さい。

始されると右の画面が表示されます。画

面の指示に従ってインストールしてくだ

重要ください。

ンドウが自動的に開きます。

Mac OS 9 の場合

対応 OS: Mac OS 9.0、Mac OS 9.1、Mac OS 9.2、Mac OS X (10.1.2以降)

カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 5 をインストールして

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン 上で管理することができます。画像をパソコンに転送するにはNikon View 5を 使用します。Macintoshをで使用の場合は、以下の手順で Nikon View 5 のイ ンストール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5 の詳細については、 Nikon View 5 リファレンスマニュアル (CD-ROM) をご参照ください。

## パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROM をCD-ROM ドライブか

● 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタン をクリックして [Welcome] ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取り出してください。


### Step2:画像の転送

カメラの側面のコンパクトフラッ シュカードカバーを開け、イジェ クトレバーが押し込んである状態 で、撮影した画像が記録されてい るコンパクトフラッシュカードを 3 挿入します。コンパクトフラッ シュカードを奥まで差し込んだら、 コンパクトフラッシュカードカ バーを閉じます。





mage Ca なしを選択

なしを選択



ブルクリックすると、右のようなウィンドウが表示されます。[自動処 理] と [ホットプラグ時の動作] を [なし] に設定してください。また、 Nikon View 5をインストールした後にApple iPhotoをインストー ルした場合も上記の手順を行ってください。



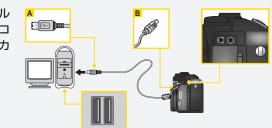

3 カメラの背面にあるモードセレ クターを ▶ (再生モード)に合 わせ、カメラの電源スイッチを **ON (オン)** にします。



│ カメラの電源スイッチを ON(オン)にすると、レンズがくり出します。 レンズキャップをつけた状態でレンズがくり出すと、エラーになります ので、いったん、電源スイッチを OFF (オフ) にして、レンズキャップ を外してから ON (オン) にしてください。

● カメラの電源スイッチを ON (オ **ン)** にしても、カメラの液晶モニタ には何も表示されません。パソコ ンが自動的にカメラを認識して、 パソコンのモニタ画面に Nikon View 5 (ニコン トランスファ) が 表示されます。



※ ニコン ブラウザが起動した後、ニコ ン トランスファが表示されます。

4 ニコン トランスファの 🔊 (転送)ボタンをクリックすると、すべての 画像が転送されます。転送中は以下の画面が表示されます。





5 画像の転送が完了すると、Nikon View 5のニコンブラウザが表示されます。

パソコンに転送された画像は、 書類 (Mac OS 9の場合) また は Pictures (Mac OS X の場 合) フォルダの中に作成される Imgxxxx という名称のフォル ダに保存されます (初期設定)。



※ xxxx には 0001 から昇順に数字 が入ります。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。 ● 必ずデスクトップ上の「名称未設定

ルを抜いてください。

(NO\_NAME)」のアイコンをゴミ箱 に捨ててからカメラの電源スイッチ を **OFF (オフ)** にして、USB ケーブ



Mac OS X